

音源データの更新方法


音声ペンの AP4 フォルダに複数のファイルが保存されているかを確認します。

確認方法


音声ペンを PC へ USB ケーブルで接続する。




セキュリティの画面が表示されたら閉じる。

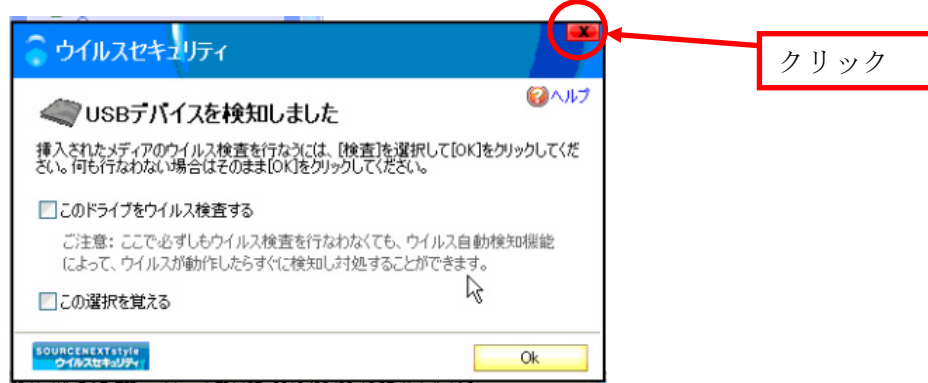

「リムーバブルディスク」の画面が表示される。

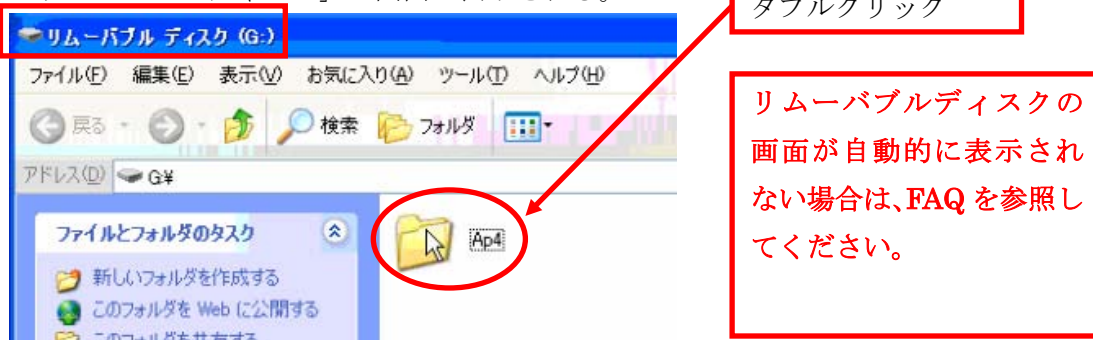


「AP4」のアイコンをダブルクリックすると、「AP4」の画面が表示される。

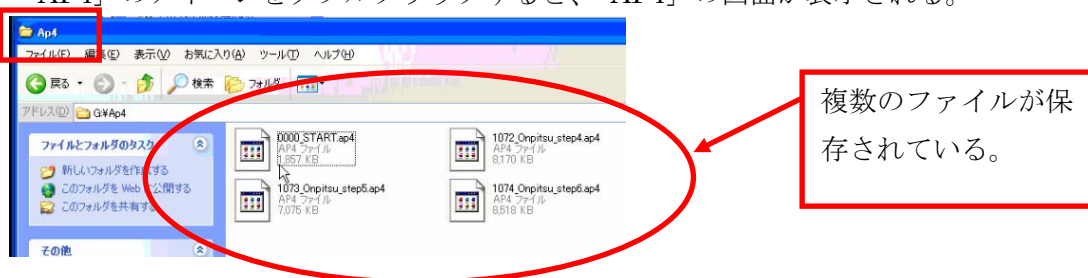


このような場合は、下記の手順に従い音源データの更新を行います。


ダウンロードした3つのファイル「1042_トウミ初中級.ap4」「1044_トハギ上級.ap4」「1122_ハン検.ap4」を「AP4」の画面の中へコピーします。

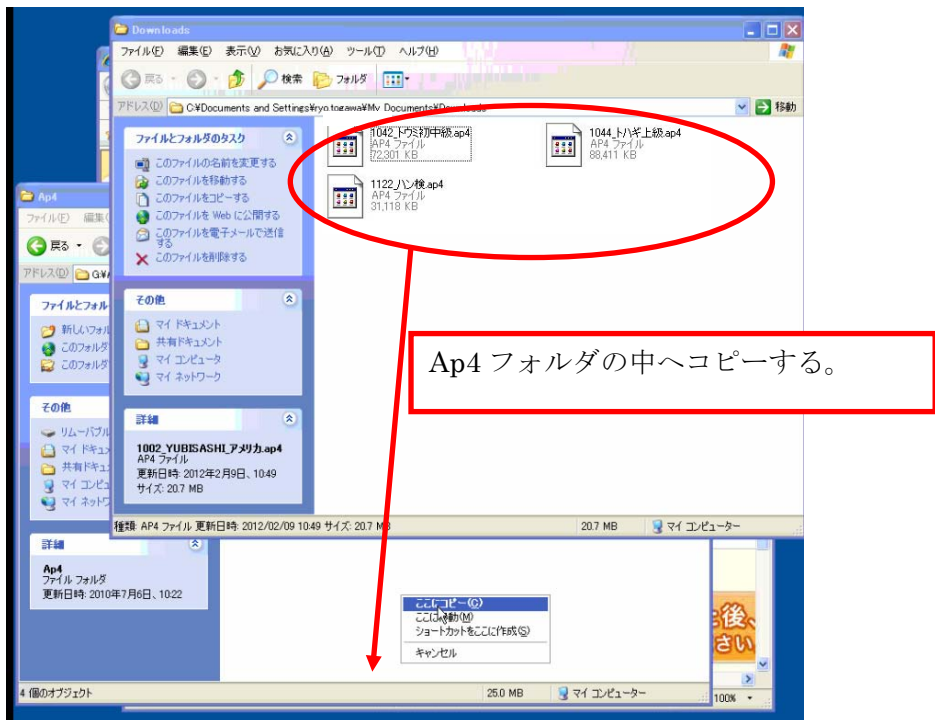

「Ap4」の画面の中へダウンロードしたファイルがコピーされます。

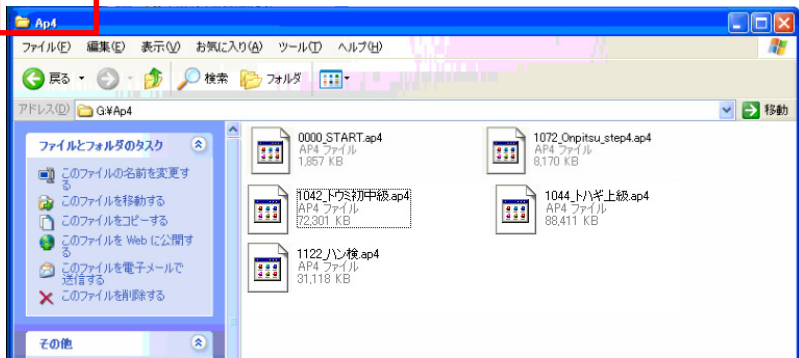

画面の右下にある「ハードウェアの安全な取り外し」を行い、音声ペンを PC から取り外します。

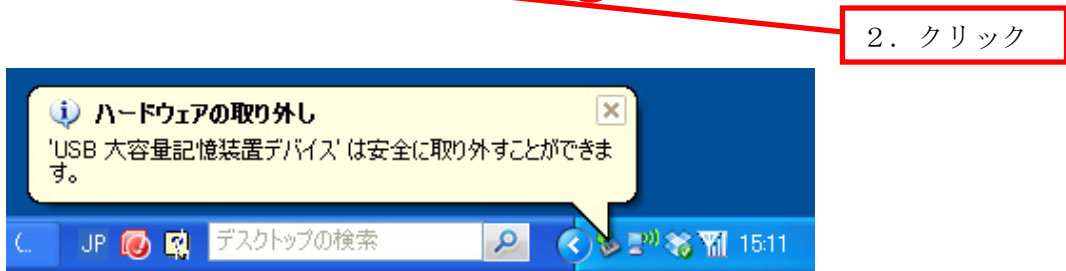


音声ペンをセーラーオンラインショップ以外から購入された場合や、音声ペンに音源ファイルがひとつだけ保存されている場合

確認方法


音声ペンを PC へ USB ケーブルで接続する。




セキュリティの画面が表示されたら閉じる。

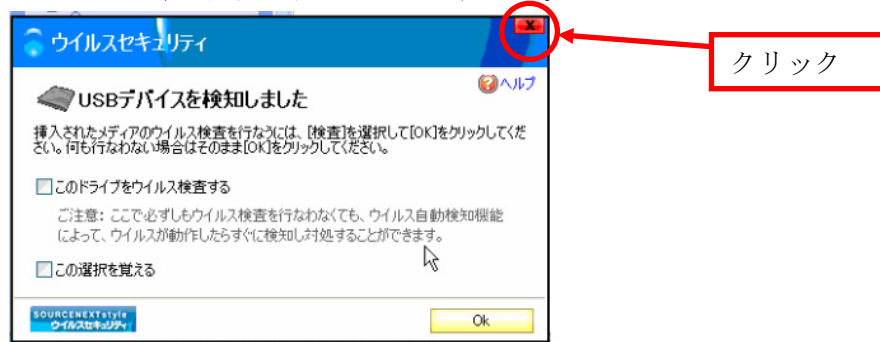

「リムーバブルディスク」の画面が表示されたら、「AP4」のアイコンをダブルクリックする。

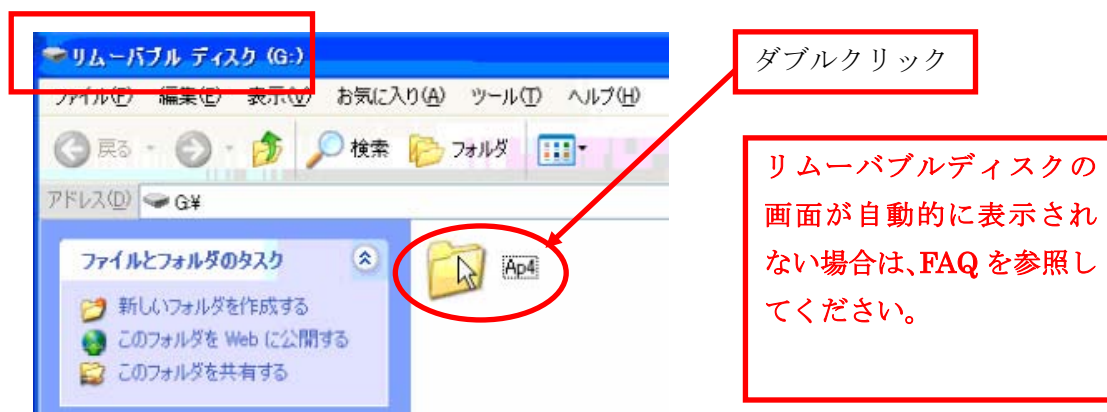

「AP4」の画面が表示される。

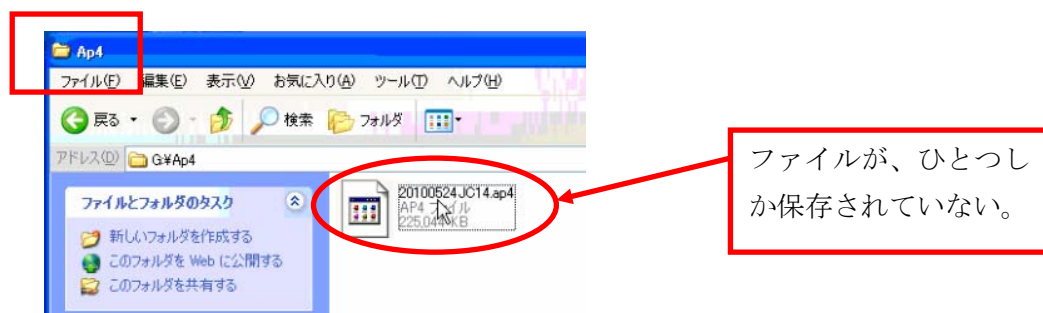


この場合は、下記の手順に従って音源をダウンロードします。


音声ペン通販ショップの WEB ページを開き、「音源ダウンロード」の画像をクリックする




音声ペンバージョンアップデータ取得画面が表示されたら、「0000_START.ap4」をクリックする

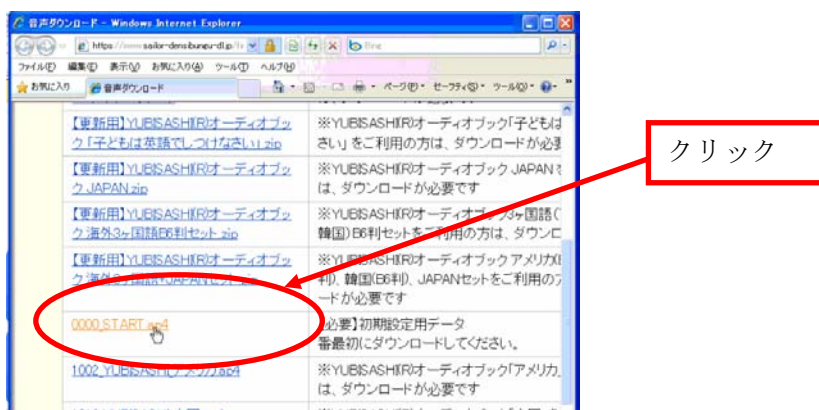


「ファイルのダウンロード」の画面が表示されるので、「保存」をクリックする。

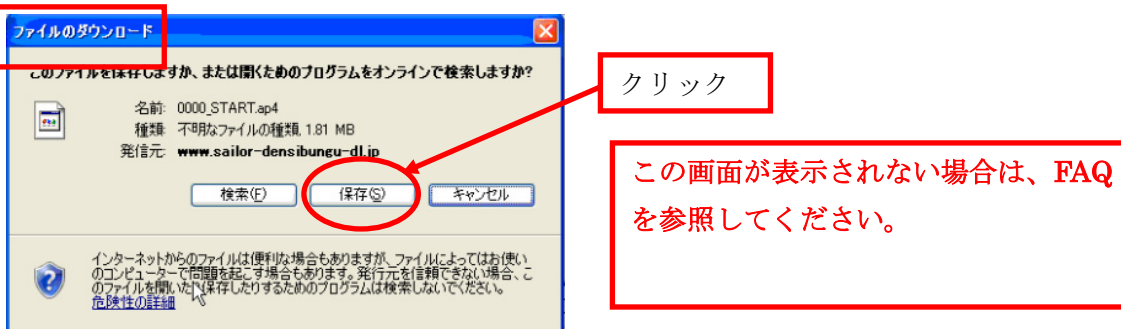

「名前を付けて保存」の画面が表示されるので、保存先を指定して「保存」をクリックする。

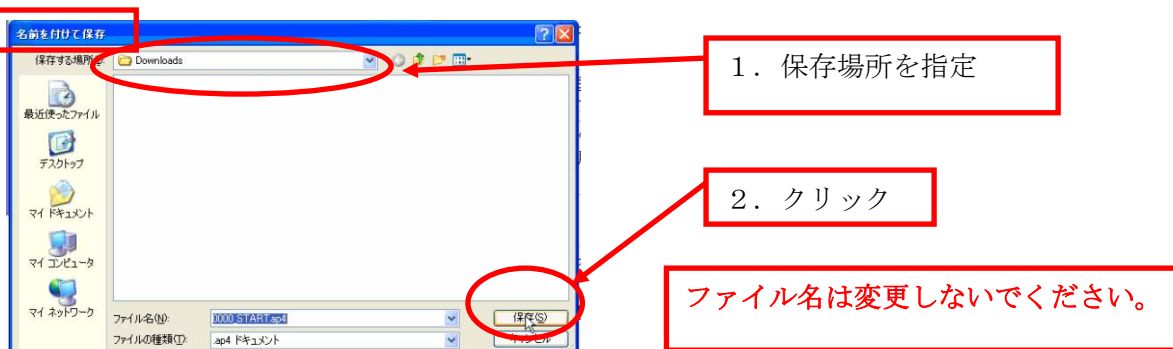


「ファイルのダウンロード」の画面が表示されて、ダウンロードの残り時間が表示される。

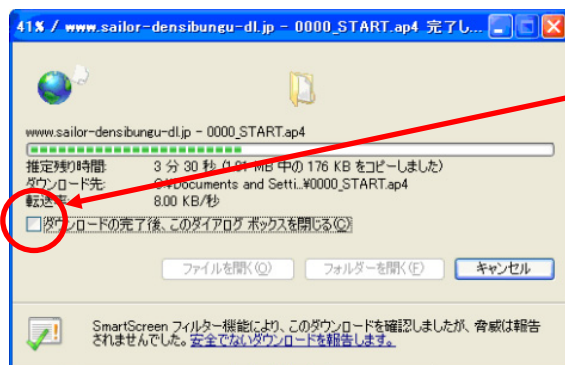

チェックを外す

チェックされていると、ダウンロード完了後に自動的に画面が閉じます。

「ダウンロードの完了」の画面が表示されたら、「閉じる」をクリックする。

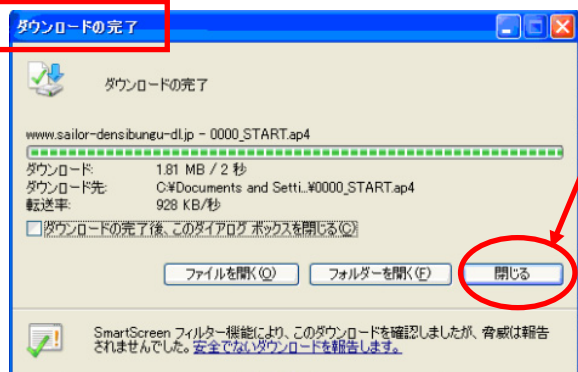


クリック

「フォルダを開く」を選択すると、画面が開きダウンロードされたファイルが表示されます。
「ファイルを開く」は選択しないでください。


冊子に対応した音源データをダウンロードする。

例えば、音筆 Learning 英語 Step 4, 5, 6 をご利用の場合、「[更新用]On-pitsu 英語 Step4,5,6.zip」をクリックする。

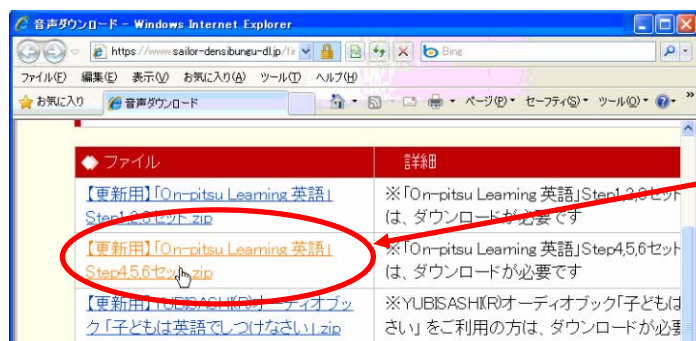

クリック


「ファイルのダウンロード」の画面が表示されるので、「保存」をクリックする。

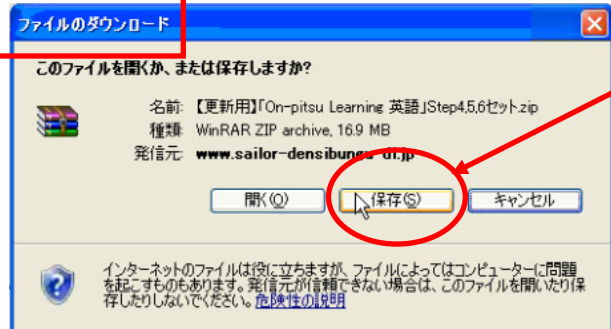


クリック

この画面が表示されない場合は、FAQ を参照してください。


「名前を付けて保存」の画面が表示されたら、保存先を指定して「保存」をクリックする。

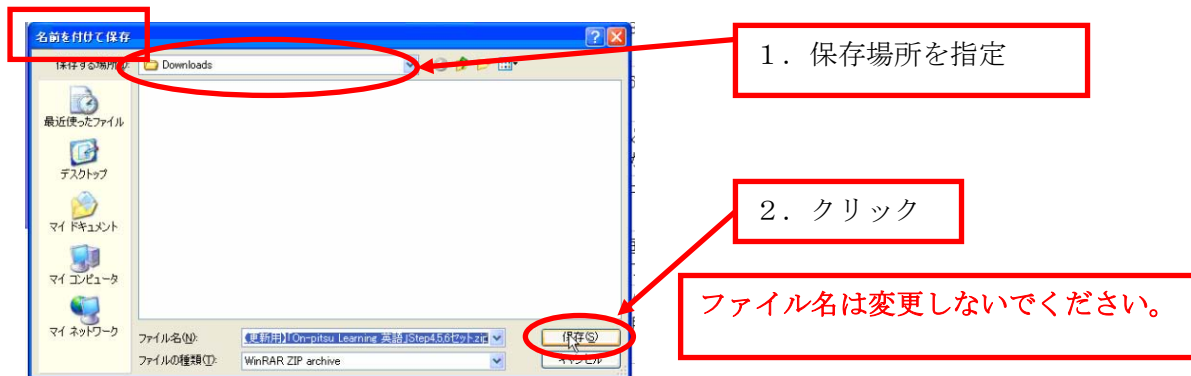


「ファイルのダウンロード」の画面が表示されて、ダウンロードの残り時間が表示される。

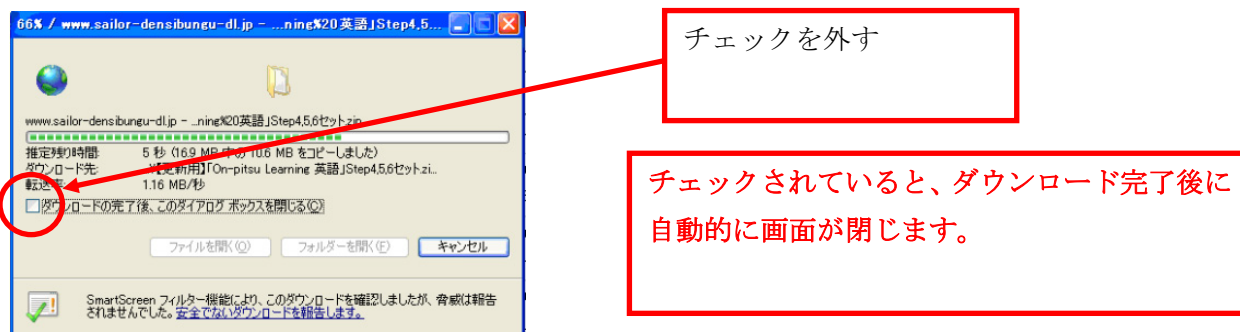

「ダウンロードの完了」の画面が表示されたら、「フォルダを開く」をクリックする。

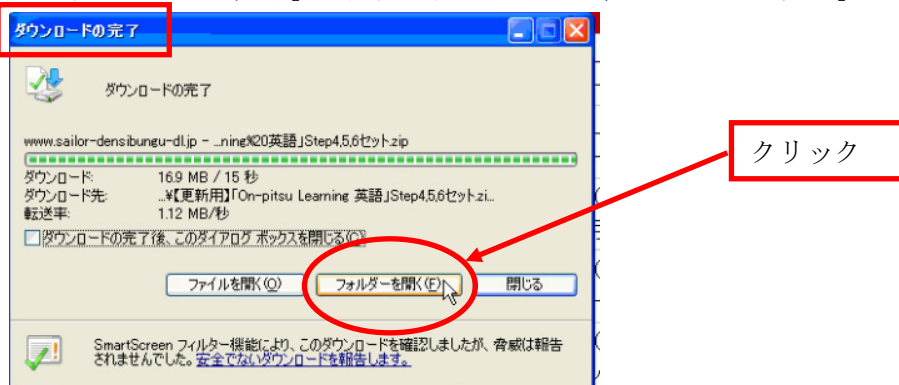


ダウンロードしたファイルが保存されたフォルダが開く。

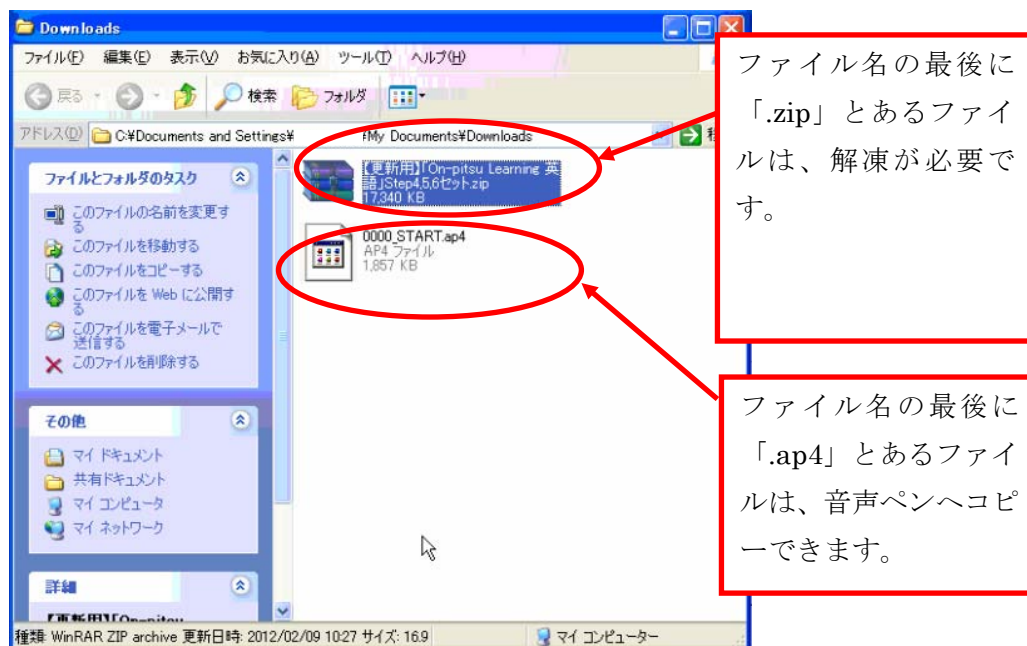


音声ペンを PC へ USB ケーブルで接続する。



セキュリティの画面が表示されたら閉じる。

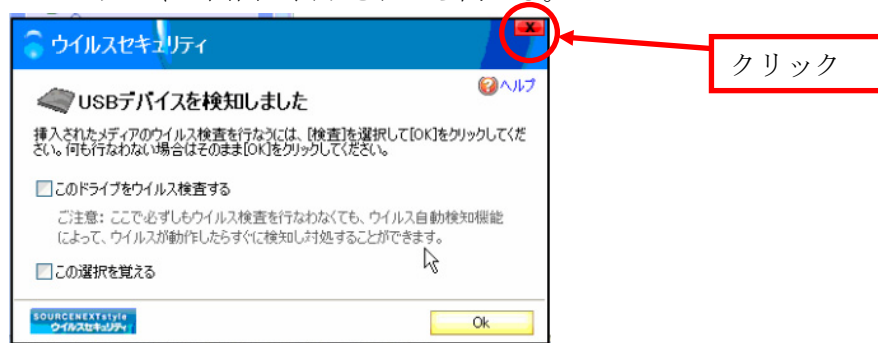


「リムーバブルディスク」の画面が表示されたら、「AP4」のアイコンをダブルクリックする。

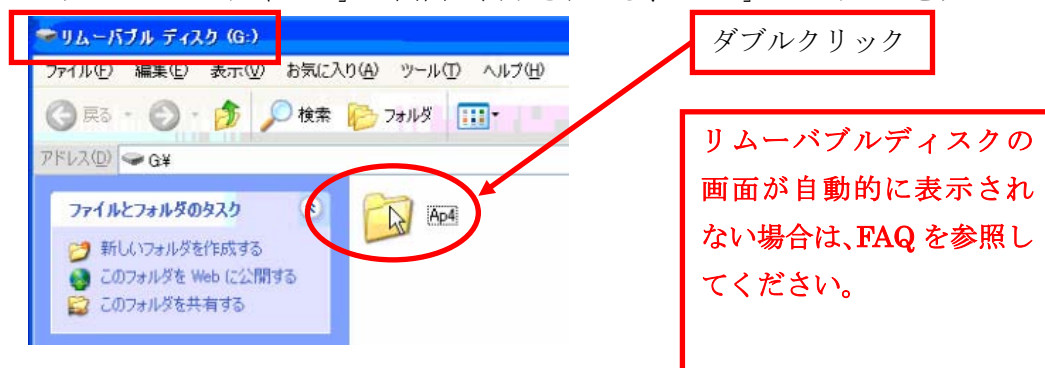


「AP4」の画面が表示される。




アイコンがひとつしかない場合、削除する。

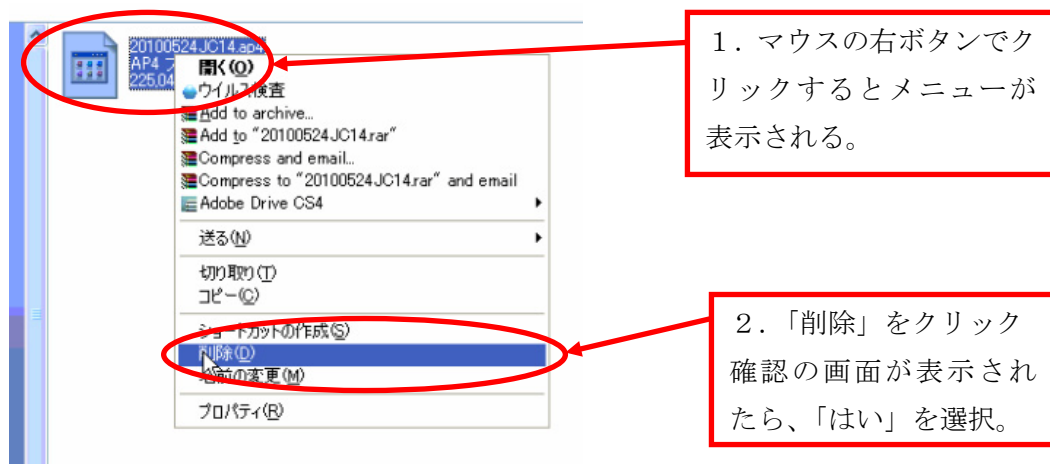


ダウンロードした「「0000_START.ap4」と「[更新用]On-pitsu 英語 Step4,5,6.zip」が保存されたフォルダから、「0000_START.ap4」を「AP4」の画面の中へコピーします。

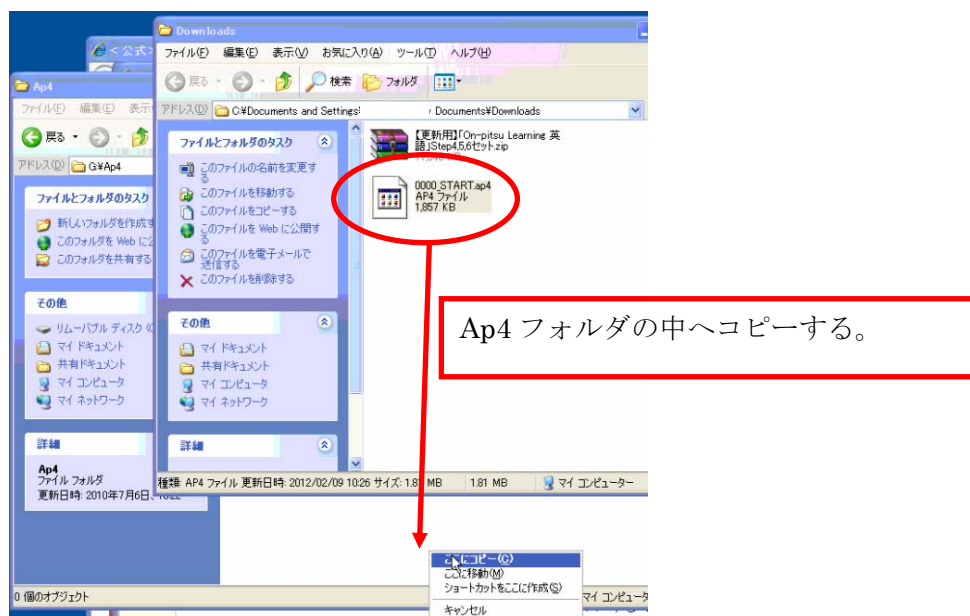


「[更新用]On-pitsu 英語 Step4,5,6.zip」をマウスの右ボタンでクリックする。
メニューが表示されるので、「プログラムから開く」→「Compressed(Zipped)Folders」を選択する。

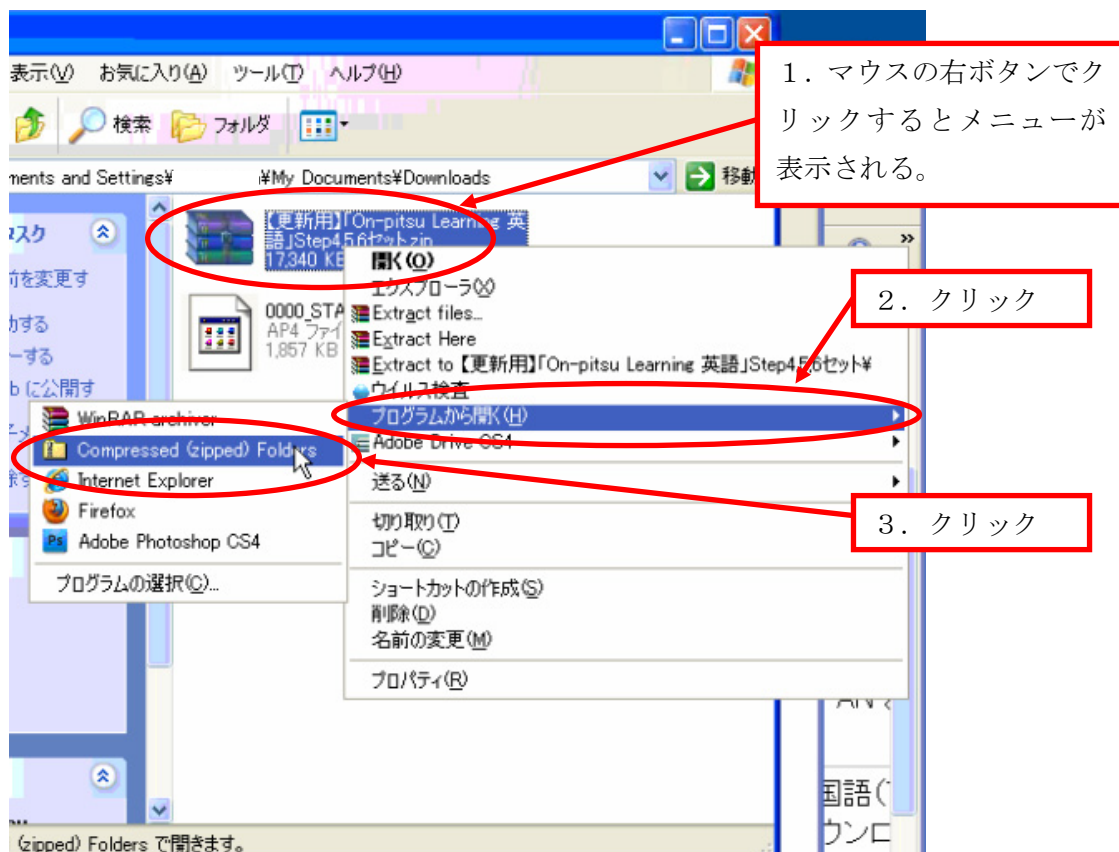


「[更新用]On-pitsu 英語 Step4,5,6.zip」の画面が表示される。
「On-pitsu 英語 Step4,5,6 セット」のアイコンをダブルクリックする。

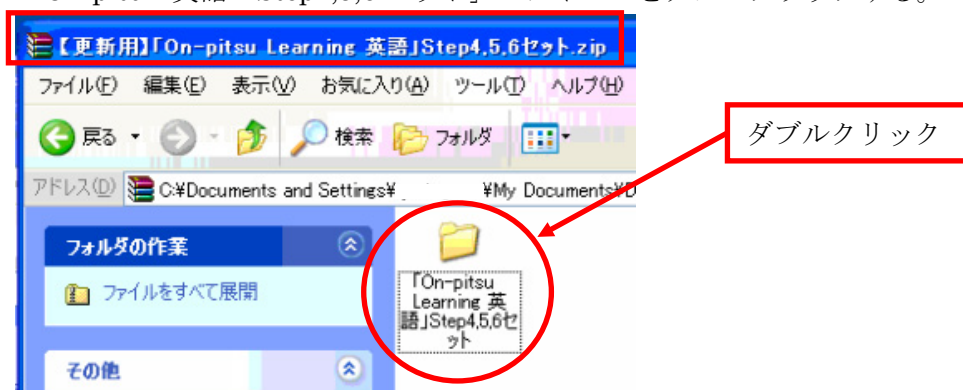

表示されたアイコンをマウスの左ボタンを押しながら囲って選択します。

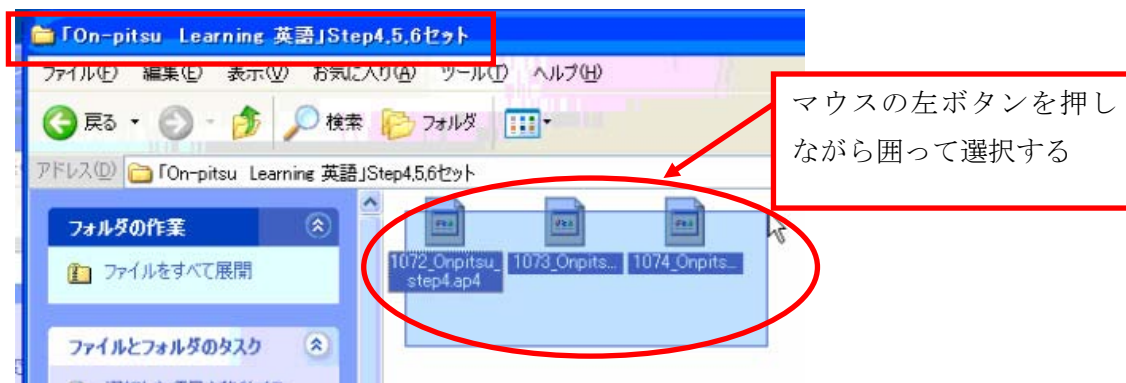



ひとつのアイコンの上をマウスの左ボタンで押したまま「AP4」の画面の中へ持っていく、マウスのボタンを放します。

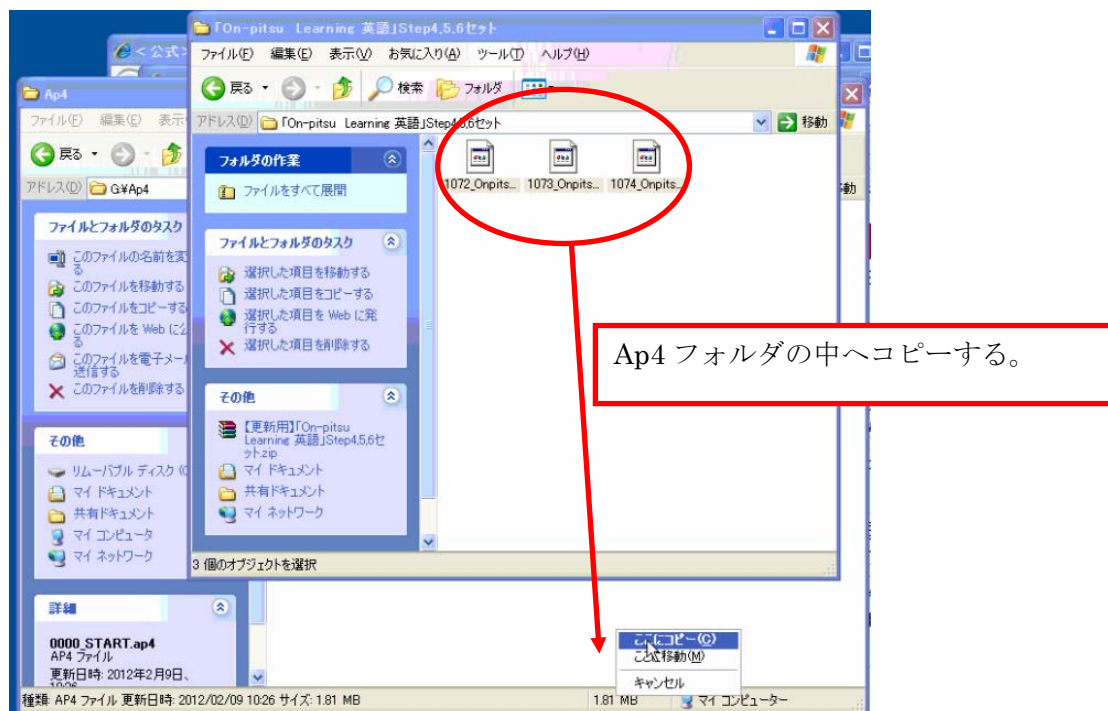

「Ap4」の画面の中へダウンロードしたファイルがコピーされます。




画面の右下にある「ハードウェアの安全な取り外し」を行い、音声ペンを PC から取り外します。

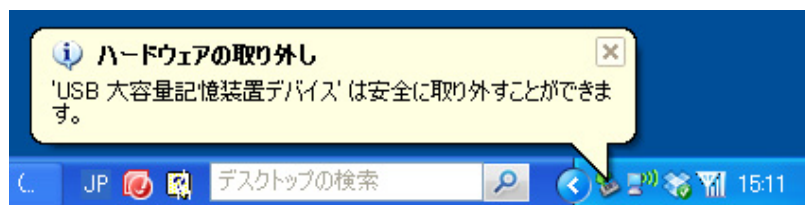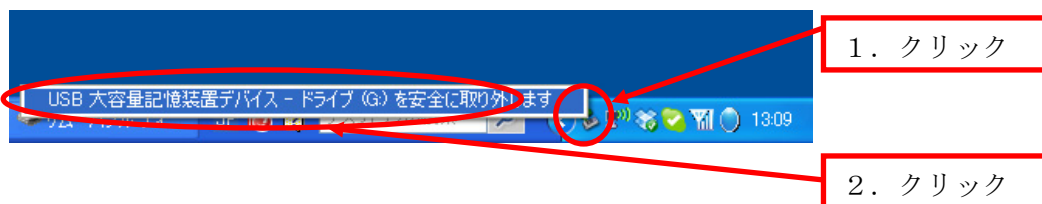


FAQ

Q. 音声ペンバージョンアップデータ取得画面でクリックすると、エラーの画面が表示されてダウンロードできない。


音声ペンバージョンアップデータ取得画面で、「0000_START.ap4」をクリックする


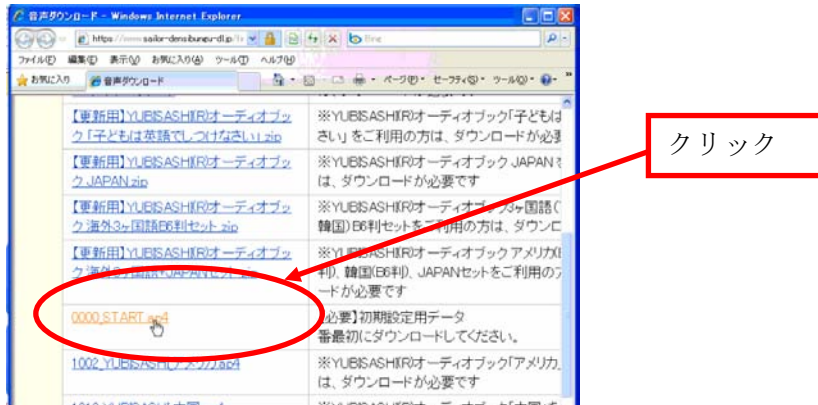


下記のような画面が表示されてダウンロードができない。


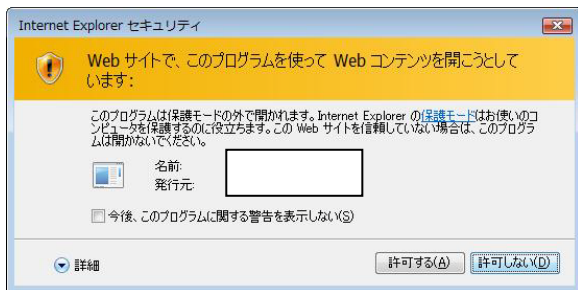


A. マウスの右ボタンを押してメニューを表示して「対象をファイルに保存」を選択する。

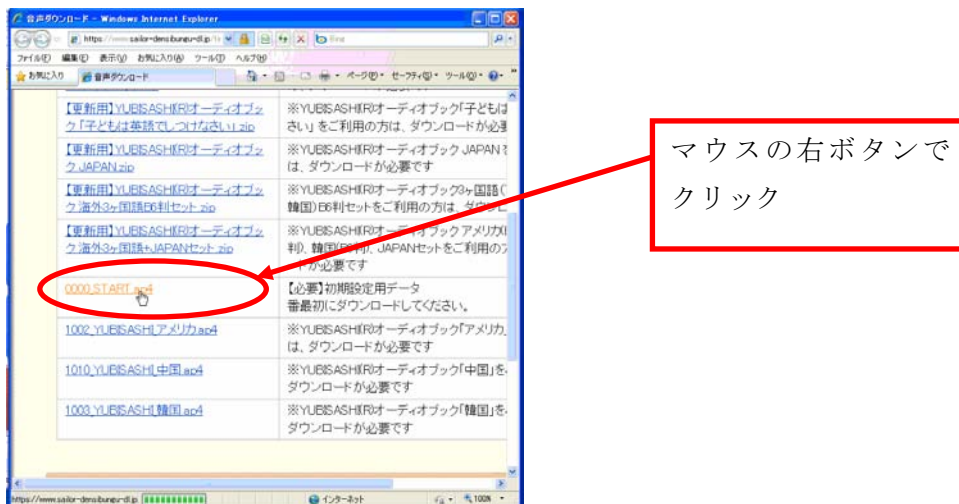


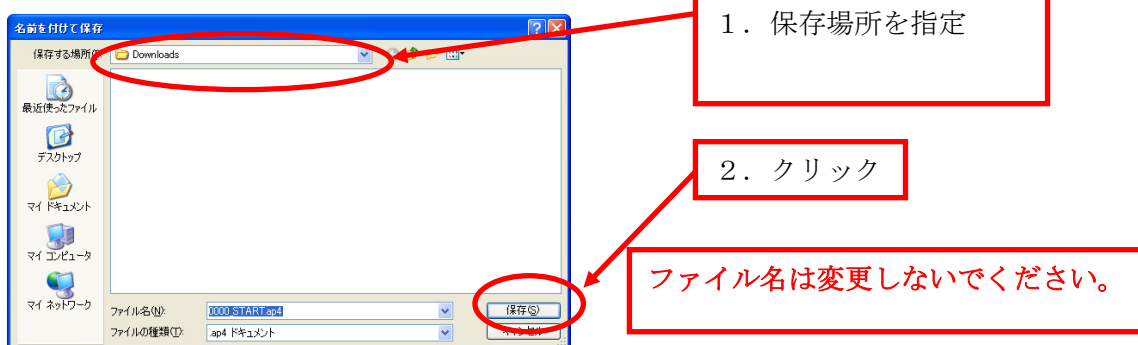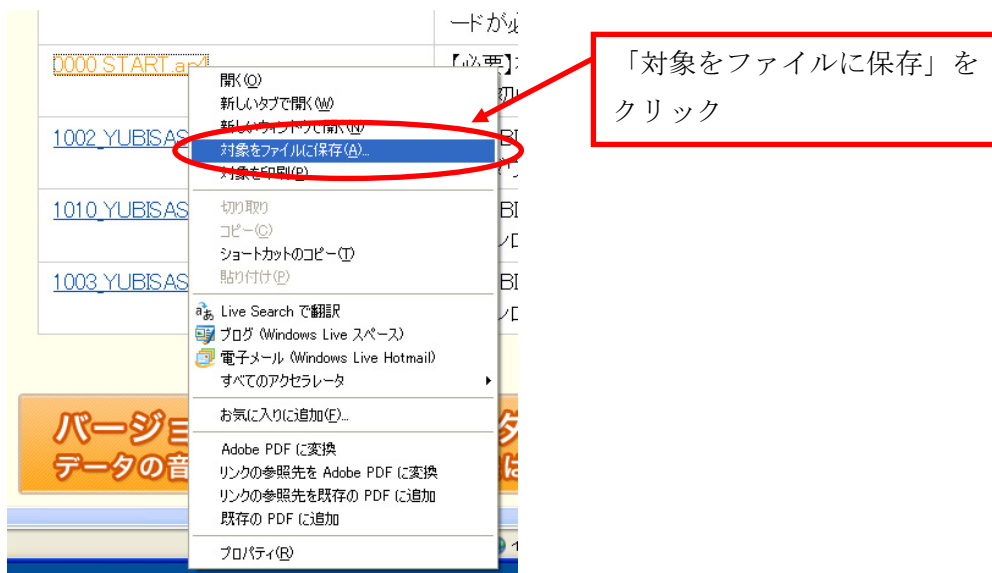

「ファイルのダウンロード」の画面が表示されて、ダウンロードの残り時間が表示される。

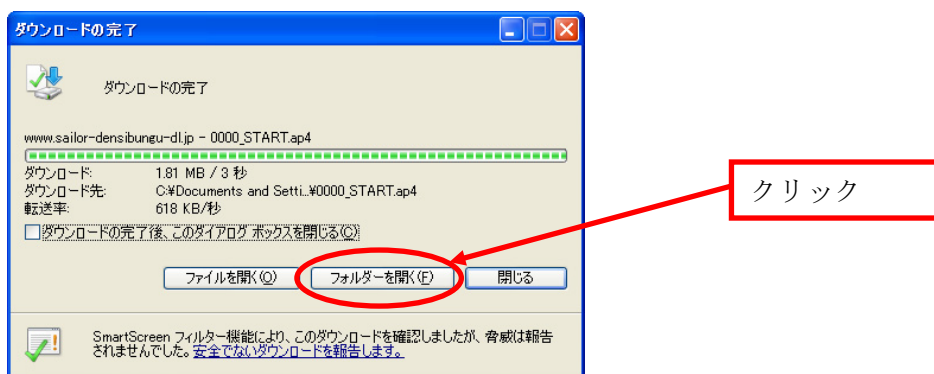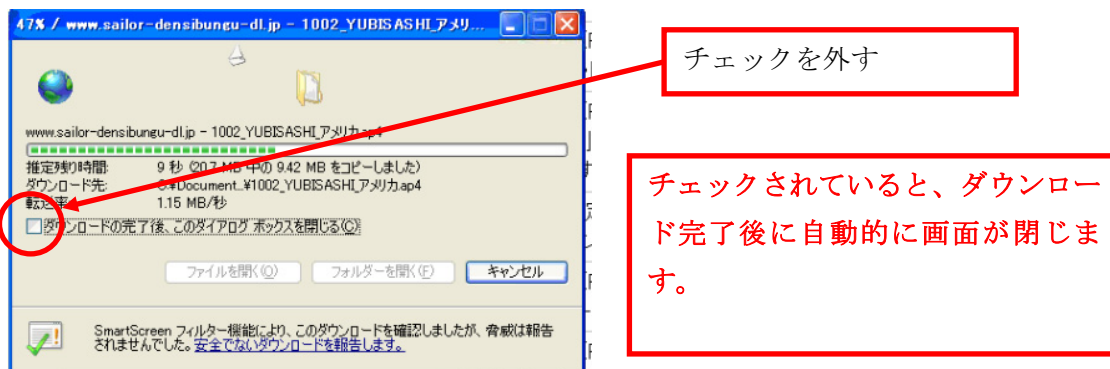


ファイルを保存したフォルダが開きます。

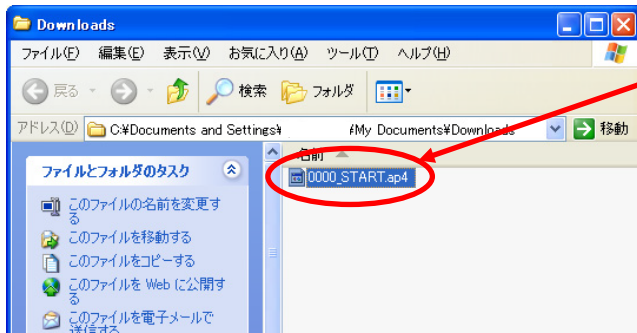


ダウンロードしたファイルが表示される。

Q. ダウンロードした ZIP ファイルのアイコンに E マークが付いている。


A. ZIP ファイルは解凍をする必要があります。解凍されたフォルダの中に音声ペンへコピーする AP4 ファイルが保存されています。ZIP ファイルのアイコンに E マークが付いているのは、WEB ページに関連付けされてしまっているためです。マウスの左ボタンでダブルクリックをするとエラーメッセージが表示されます。解凍するには、マウスの右ボタンでクリックをして、メニューを表示させ、「プログラムから開く」→「Compressed(Zipped)Folders」を選択します。

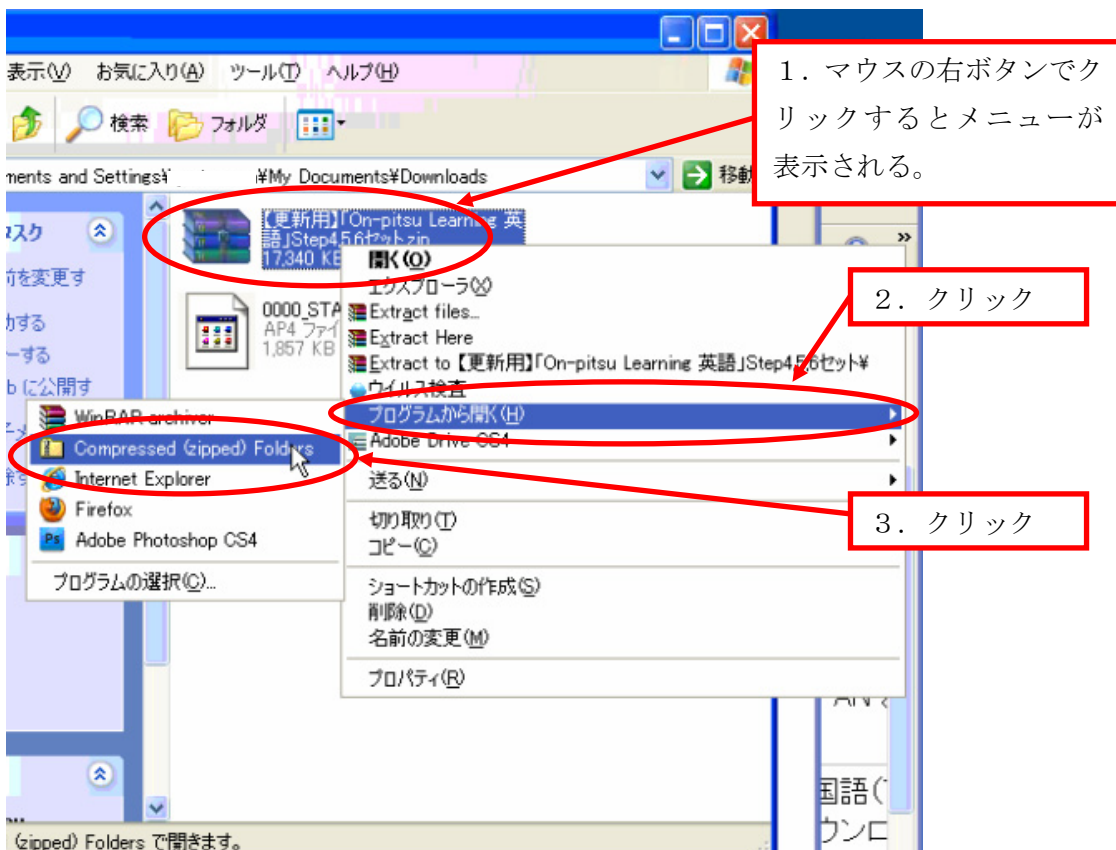


解凍したフォルダが表示されるので、アイコンをダブルクリックします。

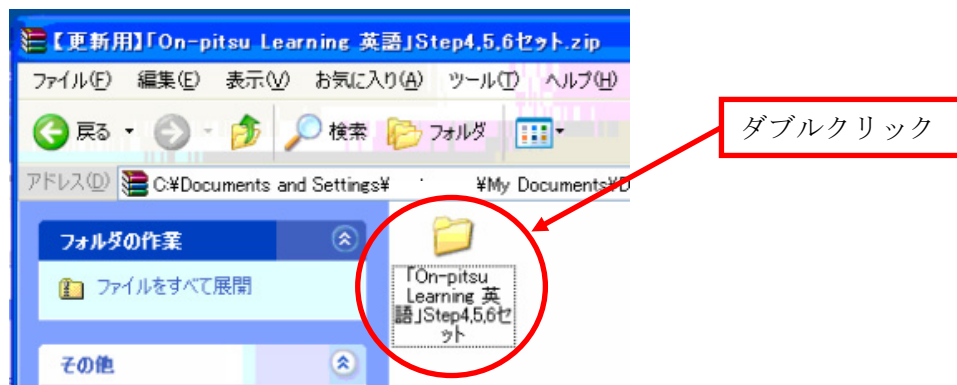

中に保存されたファイルが表示されるので、アイコンをマウスの左ボタンを押しながら囲って選択します。

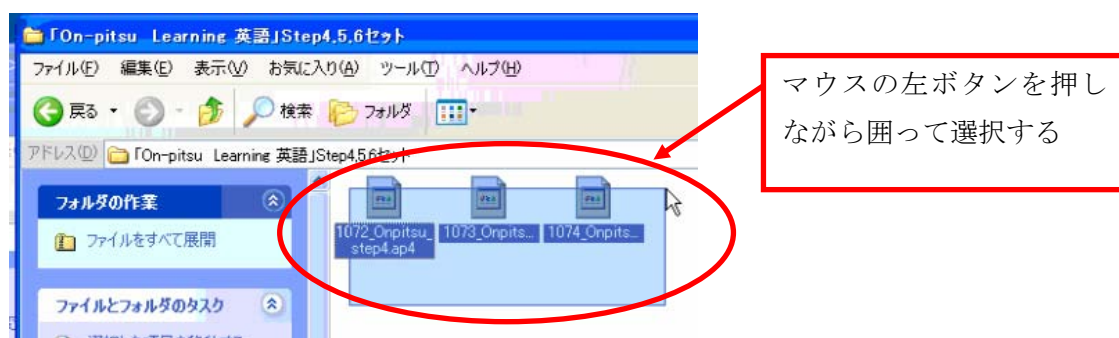


ひとつのアイコンの上をマウスの左ボタンで押したまま「AP4」の画面の中へ持っていく、マウスのボタンを放します。

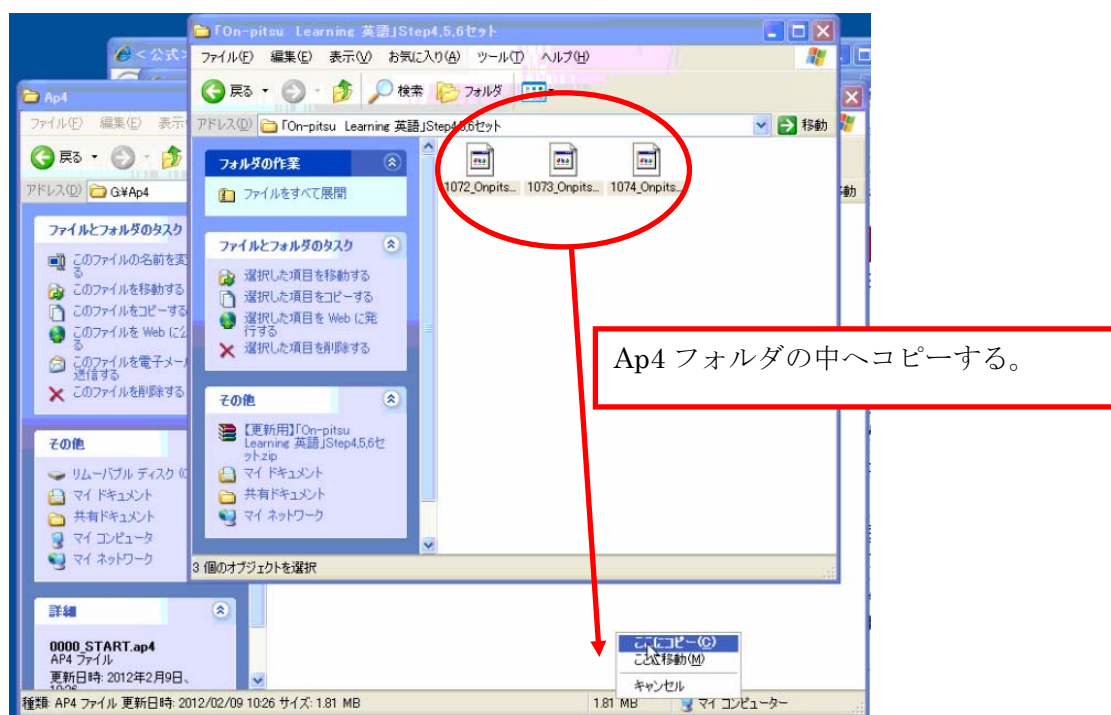


Q. 音声ペンを PC に接続すると、リムーバブルディスクの画面が表示されず、下記の画面が表示される。


A. 「フォルダを開いてファイルを表示する」を選択して、「OK」をクリックします。

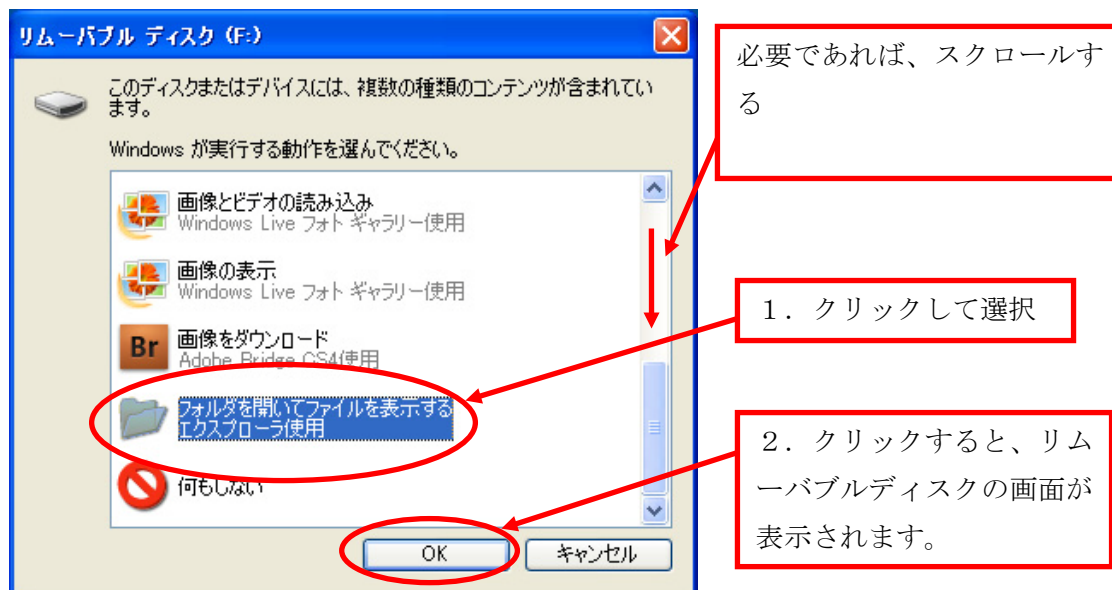

Q. 音声ペンを PC に接続したが、リムーバブルディスクの画面が表示されない。

A. 「スタート」→「マイ コンピュータ」→「リムーバブルディスク」で表示します。

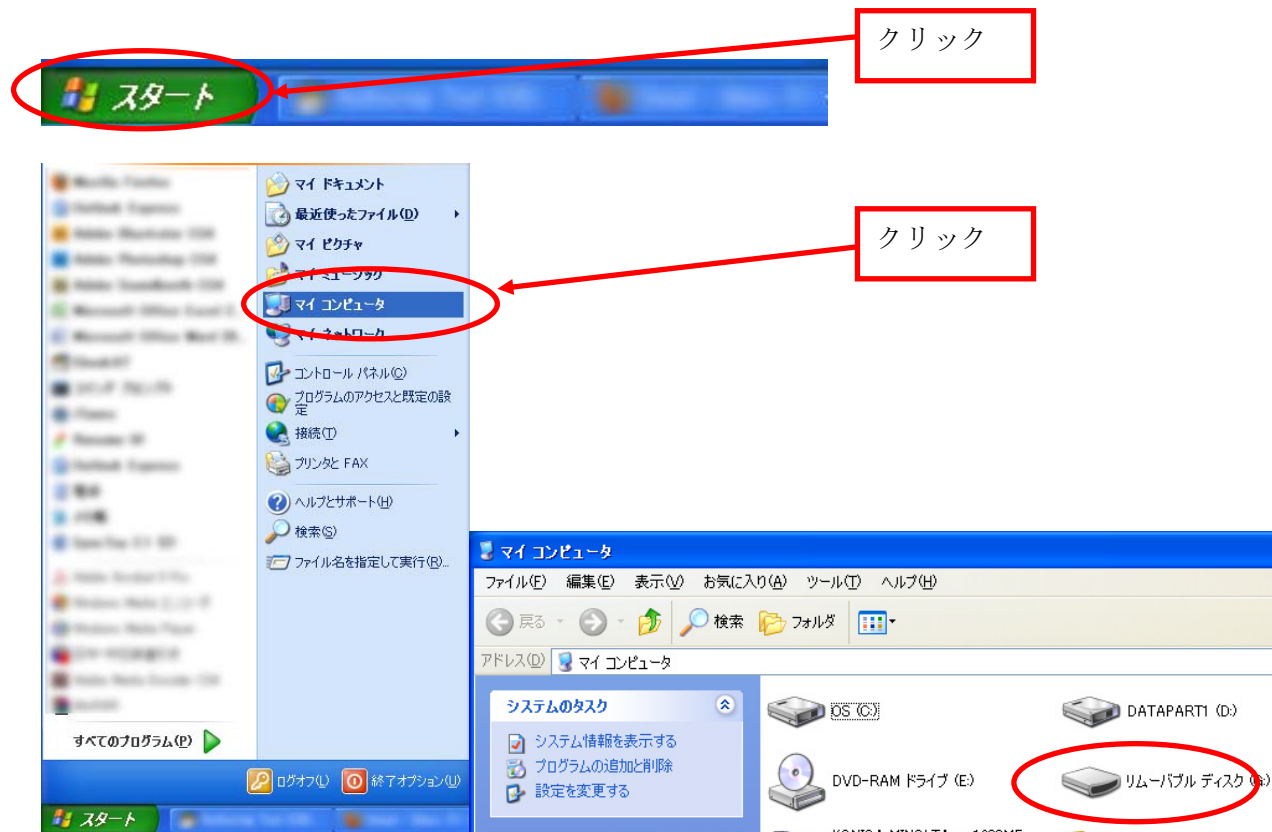

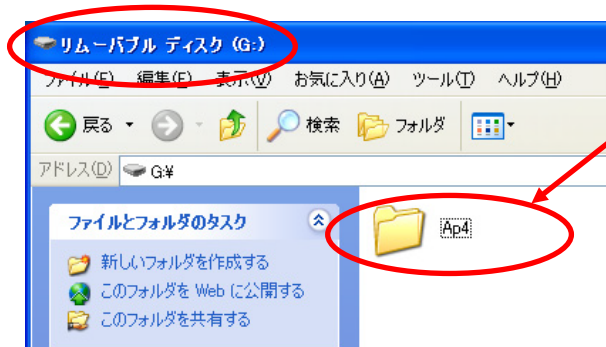

リムーバブルディスクの画面が開きます。